

ТРІ: Amarok переключатели центральной консоли (полный привод, обогрев сиденья, ESP, блокировка дифференциала или внедорожный



Зависает переключатель

Поджатием пружинного фиксатора устраняют заедание переключателя. Дорабатывают только неработающие переключатели.

Внимание: При доводке переключатели не отсоединять от электросети!



1. Отсоединить рамку центральной консоли на переднем участке.



Nutzfahrzeuge



2. Отсоединить рамку на заднем участке при помощи пластмассового клина.



3. Отжать переключатели с тыльной стороны из рамки.



4. При помощи клещей загнуть пружинные фиксаторы переключателей на стороне водителя - влево или на стороне переднего пассажира - вправо.






5. За счёт сгибания угол пружинного фиксатора уменьшается в направлении переключателя.





6. Дорабатывать следует только внешние пружинные фиксаторы переключателей.

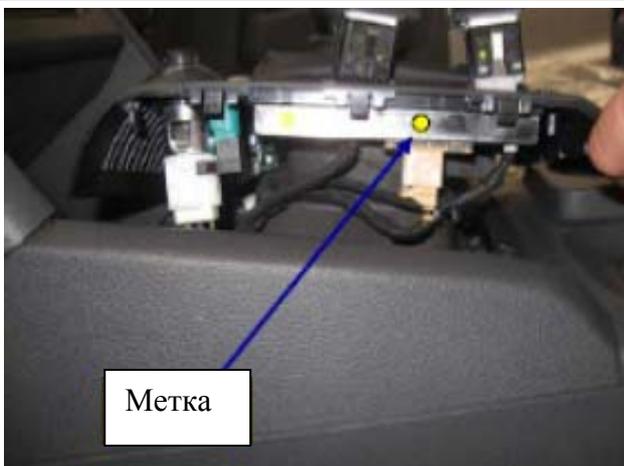

7. Доработанные переключатели пометить точечной маркировкой в этом районе.



8. Зафиксировать рамку центральной консоли. Проследить за правильностью положения.





8. Прижать консоль в передней части.



9. Проверить надёжность посадки.

Клещи



Пластиковый клин

10. Инструменты

Проверка работоспособности:

После монтажа проверить работоспособность каждого переключателя пятикратным задействованием. Если какой-либо переключатель не работает, невзирая на проведённую доводку, требуется предпринять доводку ещё раз.

